

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровой мультиметр ANENG A3008 Pro



СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор.....	3
2. Меры предосторожности.....	3
3. Характеристики.....	3
4. Внешний вид устройства	4
5. Автоматическое выключение	4
6. Устранение неисправностей.....	5
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества.....	7
Товар ненадлежащего качества.....	7

1. Обзор

Мультиметр 6000 относится к третьему типу карманных мультиметров с 5/6 знаками истинного эффективного значения. Он выполнен в форме ручки, и не требует поворота переключателя для выбора функции. Автоматически идентифицирует и измеряет входное напряжение, сопротивление и различия в зависимости от параметров входа. Мультиметр обладает высокой стабильностью работы, высокой точностью, надежностью, четким отображением и защитой от перегрузок. Работает от батарейки AAA 1.5V имеет большой ЖК-дисплей и источник питания с повышенным напряжением. Даже при низком заряде батареи 0,8 В мультиметр продолжает работать. Его легко переносить с места на место и он пользуется большой популярностью среди подобных ему устройств. Серия этих мультиметров автоматически определяет постоянное и переменное напряжение, сопротивление без необходимости переключения, а также позволяет вручную переключиться на измерение емкости, диода, проверку целостности, бесконтактное измерение напряжения, измерение нулевой фазы и другие параметры. Обладает высокой производительностью, идеально подходящий для лабораторий, производственных предприятий и домашнего использования.

2. Меры предосторожности

Эта серия счетчиков разработана в соответствии с IEC1010 (стандартами безопасности, принятыми Международной электротехнической комиссией). Перед использованием ознакомьтесь с мерами предосторожности.


1. При измерении напряжения не превышайте предельное напряжение, превышающее эффективное значение 1000 В постоянного тока или 700 В переменного тока;
2. Напряжение ниже 36 В является безопасным;
3. При изменении функций и диапазонов измерительные провода должны сниматься с тестовой точки;
4. Выберите правильную функцию и диапазон. Хотя эта серия инструментов имеет полную защиту, пожалуйста, уделяйте больше внимания соблюдению техники безопасности.

3. Характеристики

1. Отображение данных: жидкокристаллический дисплей;
2. Макс.значение: 5999 (3 5/6) автоматическое отображение полярности;
3. Метод измерения: двойное интегральное аналого-цифровое преобразование;
4. Частота выборки: около 3 раз в секунду;
5. Отображение превышения диапазона: отображается «OL»;

6. Рабочая среда: 0~40 °С, относительная влажность <80%;
7. Источник питания: батарея AAA 1,5 В;
8. Размер: 170×24×21 мм;
9. Вес: около 50 г;
10. Аксессуары: одно руководство, , одна коробка, 1 тестовый кабель.

4. Внешний вид устройства

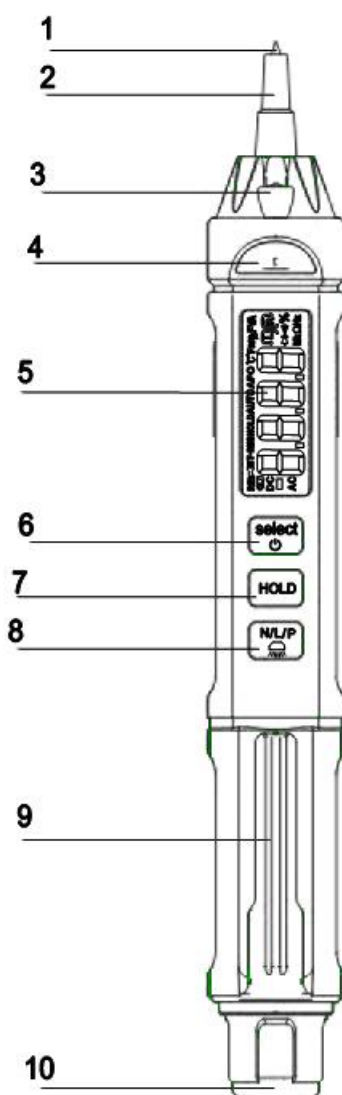

1. Наконечник. Положительный конец измерения напряжения, сопротивления, емкости, частоты, последовательности фаз;
2. Защита устройства
3. Фонарик;
4. Индикатор сигнала;
5. ЖК дисплей;
6. Кнопка выбора мощности и функции. Долгое нажатие включит питание. Короткое нажатие для переключения между постоянным/переменным током, измерением сопротивления, диодом, измерение зуммера, измерением емкости/частоты/температуры.
7. Кнопка блокировки HOLD. Если ЖК-дисплей ч/б, долгое нажатие служит для включения и выключения подсветки.
8. Измерение индукции электрического поля/нулевая линия.
9. Измерение последовательности фаз.
10. Отрицательный вход COM;

5. Автоматическое выключение

Если мультиметр не используется в течение 5 минут, он автоматически отключится и перейдет в режим ожидания. Для включения нажмите и удерживайте кнопку «Питание» более 2 секунд, на ЖК-дисплее отобразится иконка автоматического сканирования «AUTO», и появится символ автоматического выключения «APO»;

6. Устранение неисправностей

Если ваш мультиметр не работает нормально, следующие рекомендации помогут вам быстро решить самые распространенные неисправности. Если они не помогают, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или к производителю.

Проблема	Решение
На дисплее нет данных	Включите питание
	Замените батарею
Слишком высокое сопротивление	Тестовый щуп плохо контактирует

Компания не несет ответственности за несчастные случаи и убытки, вызванные неправильными действиями пользователей. Функции, описанные в данном руководстве, не являются основанием для использования продукта в каких-либо целях, отличных от описанных.

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;

- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**